

TRK 2760 Wäschetrockner

### **Inhalt**

Alles auf einen Blick	Seite	2
Textilgerecht trocknen	Seite	4
Rat und Service	Seite	6
Aufstellen und Anschließen	Seite	7
Pflegekennzeichen, Tips & Kniffe	Seite	8

## **Produkt-Informationen**

Im großen Bauknecht-Programm finden Sie Geräte, an denen Sie viele Jahre Freude und Nutzen haben werden.

Fordern Sie weitere Informationen unter dem gewünschten Stichwort an: Waschvollautomaten, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Kühlund Gefriergeräte, Herde, Kochmulden oder Mikrowellen-Geräte.
Direkt über Ihren Fachhändler

Direkt über Ihren Fachhändler oder in einer der Kundendienst-Zentralen.

## Sanft wie eine Sommerbrise Die neue Trockner-Generation - Ballerina -

## Bauknecht weiß, was Frauen wünschen

Wer weiß noch besser als Bauknecht, was Frauen wünschen? Richtig: Die Frauen selbst.

Deshalb: Die Ergebnisse ständiger Kundenbefragungen werden bei uns konsequent in richtungsweisende Innovationen und Produktverbesserungen umgesetzt.

Die traditionsreiche Marke Bauknecht steht für langjährige Kompetenz in der Elektroindustrie. Kompetenz, die Energie sparen hilft und trotzdem perfekte Ergebnisse sichert.

Bei einem beispielhaften Qualitätsstandard und mit einem Kundendienst, auf den jederzeit Verlaß ist.

#### Ihr neuer Wäschetrockner bietet


- Eine große Einfüllöffnung in praktischer Form. Das erleichtert das Einfüllen und Entnehmen der Wäsche.
- Dahinter eine Trommel aus Edelstahl. Ganz glatt und ohne Kunststoffteile, um statische Aufladung zu vermeiden.
- In den 112 Litern Trommelvolumen kann sich die Wäsche richtig entfalten. Innen beleuchtet, damit kein Socken liegenbleibt.
- 6 mehrfach abgestufte Programme: Drehen, Wählen, Starten!
- Die Mengenautomatik paßt den Energiebedarf der eingefüllten Wäschemenge an.
- Nach Trocknen und Abkühlphase meldet sich ein Summer, der zum Entnehmen der Wäsche auffordert.
- Verbleibt die Wäsche im Trockner, wird sie ständig umgeschichtet und aufgelockert. Das verhindert Knitterbildung und erleichtert das Bügeln.
- Der Trockner braucht nur eine Steckdose, keine Abluftführung ins Freie. Ein geschlossener warmer Luftstrom trocknet die Wäsche. Die Feuchtigkeit kondensiert am Wärmetauscher und wird im Kondenswasser-Behälter gesammelt. Übrig bleibt trockene Luft, die energiesparend wieder zum Trocknen verwendet wird. Nach außen gelangt nur trockene Luft aus der Kühlung des Wärmetauschers.

Die Tür öffnet nach rechts. Umbau auf links ist möglich. Ebenso die Montage unter einer Arbeitsplatte oder die Kombination von Trockner und Waschmaschine zu einer Säule. Näheres siehe weiter hinten.


Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und lesen Sie die Gebrauchsanweisung. - Damit Sie alle Vorteile nutzen können.

Viel Freude mit dem neuen Trockner!

## Alles auf einen Blick

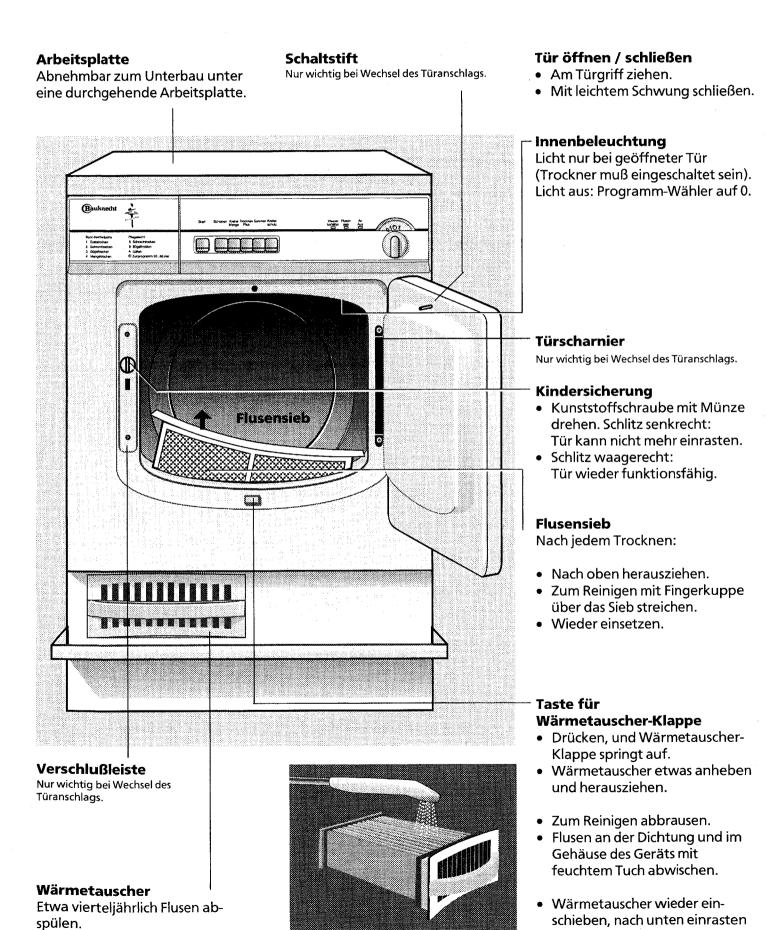

und Klappe schließen.

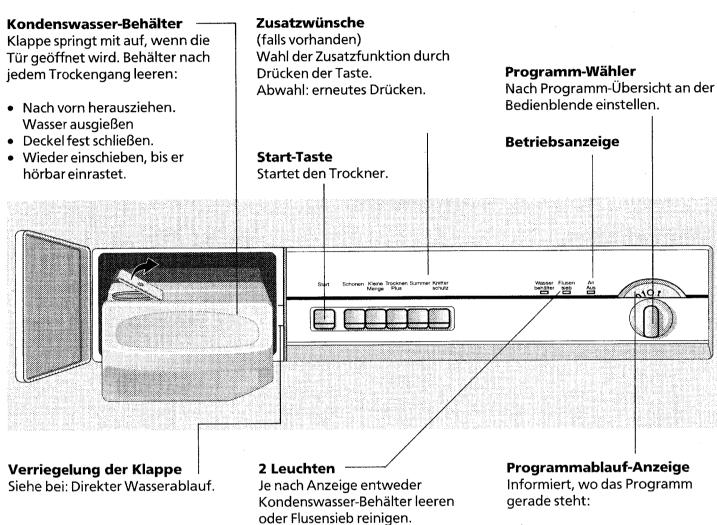

#### Zu Ihrer Sicherheit

Nach Gebrauch Programm-Wähler auf 0. Das verhindert versehentliches Einschalten durch spielende Kinder. Kindersicherung: Schlitz senkrecht!

Der Trockner ist nach den europäischen Sicherheitsbestimmungen geprüft. Funkentstört nach EG-Richtlinie.

#### Programmablauf-Anzeige

Informiert, wo das Programm



Heizen



Abkühlen



Programmende



Knitterschutz



Innenbeleuchtung (nur bei geöffneter Tür)

## Sonderzubehör

#### **Unterbau-Set**

Für den Einbau unter eine durchgehende Arbeitsplatte. (UBS 10)

#### **Verbindungs-Set**

Für die Kombination von Waschmaschine und Trockner als Säule. (VBS 10)

#### Ablaufschlauch

Für den direkten Anschluß an die Abwasserleitung.

Alles im Fachhandel.

# **Textilgerecht trocknen**

### 1. Wäsche sortieren nach ...

#### ... Pflege-Symbolen

Im Kragen oder an der Seitennaht.

Für Trockner geeignet.

Nur bei niedriger Temperatur.



Nicht in den Trockner.

#### ... Menge und Dicke

Wenn mehr Wäsche als Fassungsvolumen vorhanden ist, dicke und leichte Wäsche trennen (z.B. Frottee-Handtücher und Leibwäsche).

#### ... Wäscheart

Bunt-Kochwäsche: Frottier, Trikot-, Bett- und Tischwäsche aus Baumwolle oder Leinen.

Pflegeleicht: Blusen, Hemden, Kittel usw. aus Polyester oder Polvamid, sowie für Baumwolle mit Kunstfaseranteil.

#### ... Trockengrad

Sortieren nach Bügel-, Mangel-, Schranktrocken usw.

#### Nicht in den Trockner

Wolle, Seide, sehr empfindliches Material, Feinstrümpfe, feine Stickereien, Textilien mit Metalleinlagen, großvolumige Textilien wie Schlafsäcke usw.

Auf keinen Fall größere Gummiteile. Nichts, was mit brennbaren Flüssigkeiten, z.B. zur Fleckentfernung, vorbehandelt wurde. Gefahr der Selbstentzündung!

### 2. Trockner füllen

#### Vorbereiten

Empfindliches auf links drehen. Reißverschlüsse schließen. Lose Bänder zusammenbinden.

#### Einfüllen

Wäsche auseinandergefaltet und locker in die Trommel legen. Trockengewicht max.:

Bunt-Kochwäsche

5,0 kg

Pflegeleicht

 $2,5 \, \text{kg}$ 

Angegebenes Gewicht entspricht jeweils einer normalen Waschmaschinenfüllung.

Möglichst keine einzelnen Wäschestücke trocknen: 1 bis 2 Handtücher beilegen.

## **Programme**

### Bunt-Kochwäsche

Extratrocken

Schranktrocken

Bügeltrocken

Mangeltrocken

Schonen Schonen Schonen

Schonen

kleine Menge kleine Menge kleine Menge

Trocken Plus Trocken Plus Trocken Plus Trocken Plus

#### Pflegeleicht

5 Schranktrocken 6 Bügeltrocken

人 Auflockern (P)Zeitprogramm Schonen Schonen

kleine Menge kleine Menge

Trocken Plus Trocken Plus

Schwarz # wählbare Zusatzfunktionen.

Summer und Knitterschutz (falls vorhanden) in allen Programmen wählbar.

## 3. Programm und Zusatzwünsche einstellen

Optimales Ergebnis nur mit dem richtigen Programm. Sonst könnte die Wäsche durch Übertrocknung einlaufen oder knittern.

## **1. Programm wählen** Siehe Programm-Tabelle.

Zeitprogramm: Zum Trocknen / Nachtrocknen einzelner Stücke wie Saunatücher usw. für 60, 40 oder 20 Minuten.

#### Auflockern

Zum Auflockern getragener Kleidung (20 Minuten)

#### 2. Zusatzwünsche

(falls vorhanden) Zusatzfunktionen wählen. Taste rastet ein.

#### Schonen

Reduziert die Trockentemperatur, (siehe Pflegekennzeichen).

#### Kleine Menge

Trockenzeit und Energiebedarf werden der reduzierten Beladungsmenge angepaßt.

#### Trocknen Plus

Verlängert die Trockenzeit. Die Wäsche wird trockener.

#### Summer

Meldet sich nach der Abkühlphase. Wäsche entnehmen.

#### Knitterschutz

(falls vorhanden)
Nicht gedrückt:
Vermeidet Knittern und Liegefalten, wenn die Wäsche nicht sofort entnommen wird. Dazu wird sie bis zur Entnahme umgeschichtet und gelockert. Max. 30 Minuten lang. Der Summer gibt in dieser Zeit regelmäßig Signal (wenn gewählt).

Taste gedrückt: Der Knitterschutz verlängert sich auf 12 Stunden. Summer dann nicht möglich.

## 4. Starten, trocknen, fertig

#### Start drücken

#### Wäsche entnehmen

Wenn auf Ablaufanzeige erscheint.

- Programm-Wähler auf 0.
- Kondenswasser-Behälter leeren.
- Flusensieb reinigen.

#### Programm ändern

- Start drücken, Trockner stoppt.
- Programm-Wähler in neue Position drehen.
- Zusatzwünsche neu einstellen.
- Start erneut drücken.

## **Rat und Service**

## Erst einmal selbst prüfen

Auch bei bester Qualität kann es einmal zu Problemen kommen. Vielleicht ist nur eine Kleiniakeit die Ursache? Dann muß der Kundendienst aar nicht erst kommen. - Aber bitte keine eigenen Reparaturversuche!

Haben Sie die Gebrauchsanweisung beachtet? Wenn die Störung nicht durch einen Gerätefehler verursacht wurde, geht der Kundendienst-Aufwand zu Ihren Lasten. Auch während der Garantiezeit.

#### Trocknen dauert zu lange / nicht trocken genug

- Richtiges Programm gewählt?
- Wäsche gut geschleudert? Empfehlung: nicht unter 800 Umdrehungen/Minute.
- Wärmetauscher sauber?
- Flusensieb gereinigt?
- Umgebungstemperatur sehr hoch?

#### Trockner läuft nicht

- Stecker in der Steckdose?
- Ist Netzspannung da?
- Netzsicherung in Ordnung?
- Tür geschlossen?
- Start gedrückt?
- Programm gewählt?

#### **Summer / Leuchte Flusensieb** oder Wasserbehälter

- Kondenswasser-Behälter voll? Behälter leeren, Programmwähler auf "P" drücken 1,5 Minuten warten bis restliches Wasser abgepumpt ist. Danach Behälter erneut leeren. Trockenprogramm starten.
- Flusensieb nicht gereinigt?
- Wärmetauscher nicht sauber?
- Wasserbehälter eingerastet?

#### Kundendienst rufen

Es gibt eine Vielzahl von Kundendienst-Zentralen. Tragen Sie deshalb hier die Telefonnummer Ihres Fachhändlers oder der nächstgelegenen Kundendienst-Zentrale ein:

#### Nennen Sie:

- was nicht funktioniert und
- die Service-Nummer (Zahl hinter dem Wort SERVICE )

SERVICE 0000 000 00000



- vollständige Anschrift
- Tel.-Nr. mit Vorwahl

Service-Nummer befindet sich rechts oben über Einfüllöffnung.

## Lampe wechseln

Wenn die Innenbeleuchtung nicht funktioniert, ist eventuell die Glühlampe defekt.

- Netzstecker ziehen oder Sicherung raus!
- Tür öffnen und Glaskappe in der Trommel (s. Abb. "Auf einen Blick")abschrauben.
- Defekte Glühlampe gegen eine neue tauschen und Glaskappe wieder festschrauben.

Glühlampe: 15 W, 240 V, E14, geeignet bis 300 °C.

## **Hinweise**

Gehäuse mit handelsüblichen Haushaltsreinigern pflegen. Kein Scheuerpulver verwenden!

#### **Umwelt-Tip**

Verpackung: besteht zu 100% aus recyclingfähigen Materialien; den ortsüblichen Entsorgungsstellen zur Wiederverwertung zuführen!

Gerät wurde aus wiederverwertbaren Materialien herge-

Bei späterer Verschrottung einer ordnungsgemäßen und damit umweltgerechten Entsorgung zuführen. Dazu Gerät funktionsuntüchtig machen: Netzkabel abschneiden.

## Aufstellen und Anschließen

#### Aufstellen

Raum muß frostfrei sein.

- Schutzfolie von der Bedien-Blende abziehen.
- Trockner mit den 4 Schraubfüßen waagerecht ausrichten.
- Luftzufuhr am Sockel muß frei bleiben. Trockner gibt Wärme an die Umgebung ab. Lüften, wenn Raumtemperatur bei Trockner-Betrieb über 35 °C steigt.

Bei Transportschäden nicht anschließen. Kundendienst rufen!

#### Waschtrockensäule

Der Trockner kann auf jedem Bauknecht Waschautomaten ab Modellreihe WA 700 befestigt werden. Verbindungs-Set verwenden (Fachhandel).

#### Unterbau

- Für die elektrische Sicherheit: Unbedingt Unterbau-Set UBS 10 einbauen (Fachhandel).
- Arbeitsplatte abnehmen:
   Netzstecker ziehen!
   Die 2 Befestigungs-Schrauben auf der Rückseite herausdrehen und Arbeitsplatte ein Stück nach hinten herausziehen.

   Dann nach oben abnehmen.
- Höhenunterschied zur Küchen-Arbeitsplatte mit den Verstellfüßen ausgleichen.

#### Einbau-Öffnung mindestens:

Breite 600 mm Höhe 820 mm Tiefe 600 mm

#### Elektrischer Anschluß

 Übereinstimmung mit Typenschild prüfen.

Spannung: 230 V~/ 50 Hz Sicherung: 16 A

 Stecker in vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose stecken. Keine Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen oder Adapter verwenden.

Bei Störung: Netzstecker ziehen oder Sicherung raus!

Netzanschlußleitung darf nur durch Fachmann ersetzt werden.

## **Direkter Wasserablauf**

Das Kondenswasser kann abgeleitet werden. Dazu an Trockner-Rückseite:

- Vorhandenen Schlauch unten abziehen und auf das Kunststoffkreuz stecken.
   (Saugfähiges Tuch unterlegen!)
- Ablaufschlauch\* aufstecken.
   Mit Schlauchschelle sichern.

 Das freie Ende an die Abwasserleitung anschließen oder ins Waschbecken hängen.

Förderhöhe: max. 1 m. Gegen Herunterfallen sichern, knickfrei verlegen. Schlauchende nicht in abgepumptes Wasser tauchen lassen (Rücksaugeffekt!).

\* Länge: max. 2,5 m. Ø innen 8 bis 10 mm (Fachhandel).

#### Klappe verriegeln

Damit die Klappe für den Kondenswasser-Behälter nicht bei jedem Öffnen der Tür aufspringt:

- Klappe schließen und Verriegelung nach unten schieben. Dazu ein Messer o. ä. von oben nach unten durch den Spalt ziehen.
- Wieder öffnen: Von unten nach oben ziehen.

## Türanschlag wechseln

- Netzstecker ziehen.
- Tür abnehmen: Dazu die 2 Schrauben am Scharnier lösen. Siehe Abb. "Auf einen Blick".
- Verschlußleiste abschrauben, unten anheben, nach oben schieben (1,5cm) und abnehmen.
- Tür und Verschlußleiste auf der jeweils gegenüberliegenden Seite wieder anschrauben.
- Innenseite der Tür (unten):
   Den Schaltstift mit Schraubenschlüssel SW 6 lösen und herausnehmen.
- Schaltstift in umgekehrter Reihenfolge oben in der Tür wieder einsetzen.

# Pflegekennzeichen, Tips & Kniffe

#### Waschen



















Normal bis 95 °C Schonend bis 95 °C

Normal bis 60 °C Schonend bis 60 °C

Normal bis 40 °C Schonend bis 40 °C

Schonend bis 30 °C

Handwäsche

Nicht waschen

#### Chlorbleiche







#### Chemisch reinigen













Die Buchstaben sind Hinweise auf Lösungsmittel für die chemische Reinigung.

chemisch reinigen

#### **Trocknen**







Schonend trocknen



trocknergeeignet

#### Bügeln









Heiß bügeln

Mäßig heiß bügeln

Nicht heiß bügeln

Nicht bügeln

## **Tips & Kniffe**

#### Trikotwaren

Gewirkte Ware läuft etwas ein. Lieber eine Nummer größer kaufen.

Nur schranktrocken trocknen und nach dem Herausnehmen etwas ziehen.

#### Jersey-Bettlaken

Nicht zusammen mit Frottee-Tüchern trocknen. Knötchenbildung!

#### Gestärkte Wäsche

Für einen guten Appretur-Effekt Bügel- oder Mangeltrocken wählen. Trommel nach dem Trocknen feucht auswischen.

#### Flusen

Nach dem Waschen verliert jede Wäsche ein paar Flusen (viel weniger als bei der normalen Benutzung). Beim Trocknen auf der Leine fällt das nur nicht auf. Aber im Flusensieb ist es zu sehen.

#### Trockner auslasten

Maximale Beladung (abhängig vom Programm) bringt optimale Energienutzung.

#### Kondenswasser-Behälter

Kondenswasser eignet sich zum Blumengießen oder für das Dampfbügeleisen (durch einen Kaffeefilter gießen).

## **Energie sparen**

- Wäsche gut schleudern.
- Trockner voll beladen.
- Nicht stärker trocknen als notwendig.
- Umgebungstemperatur nicht zu hoch.
- Jedesmal Flusensieb säubern.
- Wärmetauscher immer gut reinigen.
- Die warme Abluft temperiert den Raum.

## Energie- und Zeitbedarf für Bunt-Kochwäsche

#### Schranktrocken (5 kg)

Wäsche mit 1200 UpM geschleudert 2,6 kWh 1 Stunde 10 Minuten

Wäsche mit 800 UpM geschleudert 3,4 kWh 1 Stunde 30 Minuten



**100 % chlorfrei gebleichtes Papier**Der Verzicht auf Chlorbleiche bei
der Zellstoffherstellung ist ein
aktiver Beitrag zum Gewässerschutz.
Deshalb ist diese Gebrauchs-

Deshalb ist diese Gebrauchsanweisung auf chlorfrei gebleichtem Zellstoff gedruckt.

